


Uživatelská příručka

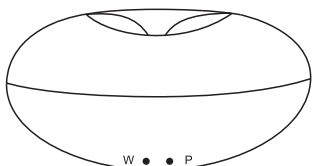

Starší osoby a děti by měli používat tento výrobek pod dohledem.

Obsah


1. Popis 2
2. Instrukce 5
3. Upozornění 7
4. Kroky 8
5. Řešení problémů 10

Popis



Specifikace

| Název | Výkon | Napětí | Frekvence |
|----------------|-------|----------|-----------|
| Aroma Diffuser | 12W | 100–240V | 50–60Hz |


Přední část

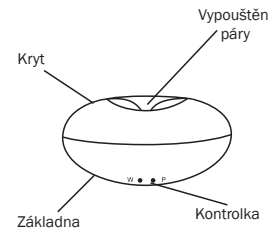


Zadní část

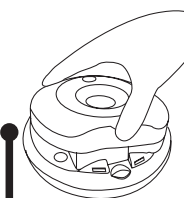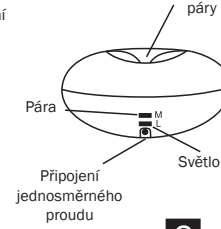


Spodní část

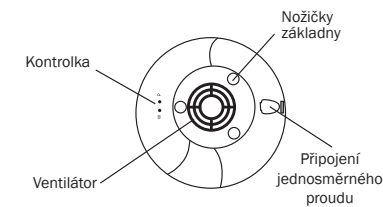

Vnitřek: obsah

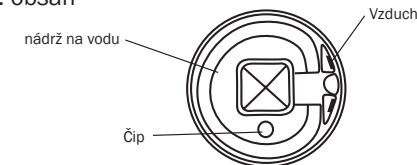

Díly: grafické znázornění

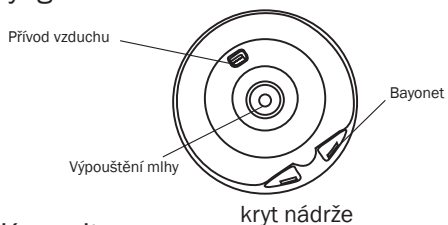

Kapacita



Instrukce

| Světlo | Stav | Instrukce |
|--------|---------|--------------------------------|
| W | Vypnutý | Není připojený zdroj napájení. |
| | Zapnutý | Zdroj napájení je připojený. |
| P | Vypnutý | Nefunguje. |
| | Zapnutý | Funguje normálně. |
| | Svítlí | Pozastavený režim. |

Instrukce

| Mód | Instrukce | Světelná kontrolka |
|--------|--|--|
| 1. mód | Uvolňuje páru po dobu 3 minut, pauza 1 minutu. | "P" bliká, když je přístroj pozastavený. |
| 2. mód | Probíhající. | "P" je zapnutý. |

| Tlačítko | Instrukce |
|-------------------------------|--|
| M (Pára) | 1 krát: Začíná uvolňovat páru v 1. módu. |
| | 2 krát: Zapne se do 2. módu. |
| | 3 krát: Přeruší činnost. |
| L (Světlo) | Bez stlačení: Automatická změna barev. |
| | 1 krát: Modré světlo. |
| | 2 krát: Červené světlo. |
| | 3 krát: Zelené světlo. |
| | 4 krát: Modré a zelené světlo. |
| | 5 krát: Červené a zelené světlo. |
| | 6 krát: Zelené a modré světlo. |
| | 7 krát: Modré, červené a zelené světlo. |
| 8 krát: Bez barevného světla. | |

"W"

Když je připojený ke zdroji, "W" je zapnuté.

"P"

"P" je zapnuté, když funguje normálně a bliká, když je pozastavený.

Upozornění:

1. Prosím používejte a skladujte difuzér na suchém a větraném místě.
2. Umístěte difuzér v provozu na rovný povrch.
3. Na čištění čipu použijte měkký hadřík.
4. Zabraňte proniknutí vody do vývodu vzduchu při jejím nalévání.



1. Otočte kryt a otevřete ho.



2. Připojte kabel jednosměrného proudu.



3. Otevřete nádrž na vodu.



4. Přidejte 100 ml vody (maximálně po úroveň čtvercové platformy).



5. Přidejte 3–5 kapek esenciálního oleje.



6. Zavřete nádrž na vodu, instalujte trubicí na výpary, otočením uzavřete.



7. Připojte ke zdroji. (100-240 V/50-60 Hz)

8

5. Nečistěte nádrž pod tekoucí vodou.
6. Když je přístroj v provozu, držte ho z dosahu dětí a domácích zvířat.
7. Držte difuzér dál od zařízení, které vyzařuje teplo jako například ohřevač, sporák nebo elektrický hořák.

Funkce:

- Pěkná dekorace.
- Noční světlo / barvu světla je možné vybrat ze 7 barevných možností.
- Ultrazvukový zvlhčovač vypařováním uvolňuje chladivou páru.
- Funguje nejlépe s esenciálními oleji.
- Může být používán jako sterilizátor po přidání alkoholu nebo octu.
- Nízka spotřeba.
- Automatické vypnutí když je málo vody.
- Dlouhý režim provozu (až do 6 hodin).

9

Čištění a údržba:

- Když přístroj nepoužíváte, odpojte ho od zdroje napájení.
- Vždy udržujte nádrž na vodu suchou když se přístroj nepoužívá delší dobu.
- Čistěte nádrž pravidelně (jednou týdně).
- Skladujte na správném místě abyste zamezili poškození.

11

Řešení problémů:

| Problém | Řešení |
|--|--|
| Světla indikátoru jsou vpořádku, ale nevypouští se pára. | <ol style="list-style-type: none">1. Prosím zkontrolujte, je-li zařízení připojené ke zdroji správně.2. Znovu připojte do zdroje, zkuste zapnout tlačítko "M".3. Vývod vzduchu je zablokovaný velkým množstvím vody - nedoplňujte víc než 100 ml vody.4. Nedovřený přístroj (znovu zavřete venkovní i vnitřní kryt).5. Voda sa dostává do PBC, vypněte zařízení a nechte vodu přirozeně vysušit.6. Zkontrolujte zda ventilátory mohou fungovat standardně (zjistíte podle zvuku ventilátoru). |
| Zdrojové světlo (světelný indikátor) nesvítí. | <ol style="list-style-type: none">1. Adaptér není správně připojený (připojte adaptér znovu nebo zkuste jinou zásuvku).2. PCB je porušený, pro vyřešení problému kontaktujte výrobce. |
| Zařízení netěsní. | <ol style="list-style-type: none">1. Způsobené nesprávnou obsluhou, stav následovný:<ol style="list-style-type: none">1. Přidání vody nesprávným způsobem zavání průnik tekutiny a voda vyteká zespodu.2. Tekutina pronikne do vývodu vzduchu a vyteče mezerou u tlačítek.3. Bílý poklop uvnitř nejde zavřít. <p>Abyste vyřešili problém, je nutné vypnout přístroj, použít fén na vlasy a vysušit spodní část.</p> |
| Malé množství páry. | <ol style="list-style-type: none">1. Hladina vody je příliš vysoká, odlejte vodu.2. Vrchní kryt je nedovřený, znovu zavřete vnitřní i venkovní kryt.3. Zařízení nebylo dostatečně vyzkoušené, nechte ho v provozu delší dobu. |
| Nelze změnit barvu indikátoru na zařízení. | <ol style="list-style-type: none">1. Tlačítko „L“ kontroluje změny barev světel, může být pozorovatelné jen při vypouštění páry. |

10

Návod na údržbu (zařízení):

| Postup: | Instrukce: |
|---------|--|
| 1 | Použijte měkký vlhký hadřík, pár kapek čistícího prostředku a utřete. |
| 2 | Použitím malého množství vody nádržku omyjte. Postup opakujte, dokud nebude nádrž čistá. Zabraňte tomu, aby se voda dostala do vývodu vzduchu. |
| 3 | Použijte suchý hadřík na otření nádrže. Dejte zpět kryt a skladujte na dobře větraném místě po celou dobu, kdy přístroj nepoužíváte. |

12