


# Uživatelská příručka

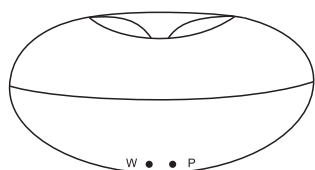

Starší osoby a děti by měli používat tento výrobek pod dohledem.

## Obsah


1. Popis ..... 2
2. Instrukce ..... 5
3. Upozornění ..... 7
4. Kroky ..... 8
5. Řešení problémů ..... 10

## Popis



### Specifikace

Název	Výkon	Napětí	Frekvence
Aroma Diffuser	12W	100-240V	50-60Hz


### Přední část

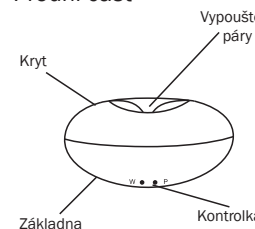


### Zadní část

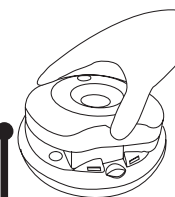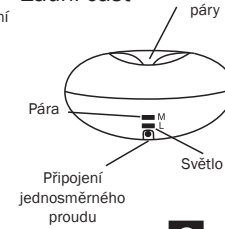

### Spodní část

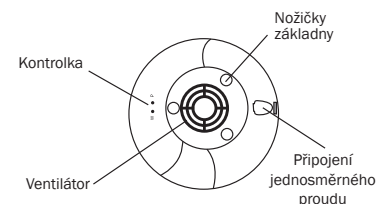

### Vnitřek: obsah

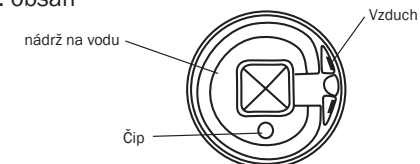


1

2

3

## Díly: grafické znázornění

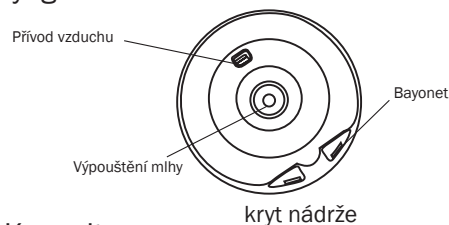

### Kapacita



4

## Instrukce

Světlo	Stav	Instrukce
W	Vypnutý	Není připojený zdroj napájení.
	Zapnutý	Zdroj napájení je připojený.
P	Vypnutý	Nefunguje.
	Zapnutý	Funguje normálně.
	Svítil	Pozastavený režim.

## Instrukce

Mód	Instrukce	Světelná kontrolka
1. mód	Uvolňuje páru po dobu 3 minut, pauza 1 minutu.	"P" bliká, když je přístroj pozastavený.
2. mód	Probíhající.	"P" je zapnutý.

5

	Tlačítko	Instrukce
M (Pára)	1 krát	Začíná uvolňovat páru v 1. módu.
	2 krát	Zapne se do 2. módu.
	3 krát	Přeruší činnost.
L (Světlo)	Bez stlačení	Automatická změna barev.
	1 krát	Modré světlo.
	2 krát	Červené světlo.
	3 krát	Zelené světlo.
	4 krát	Modré a zelené světlo.
	5 krát	Červené a zelené světlo.
	6 krát	Zelené a modré světlo.
	7 krát	Modré, červené a zelené světlo.
8 krát	Bez barevného světla.	

## "W"

Když je připojený ke zdroji, "W" je zapnuté.



## "P"

"P" je zapnuté, když funguje normálně a bliká, když je pozastavený.

6

## Upozornění:

1. Prosím používejte a skladujte difuzér na suchém a větraném místě.
2. Umístěte difuzér v provozu na rovný povrch.
3. Na čištění čipu použijte měkký hadřík.
4. Zabraňte proniknutí vody do vývodu vzduchu při jejím nalévání.

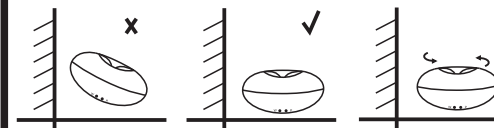

7

5. Nečistěte nádrž pod tekoucí vodou.
6. Když je přístroj v provozu, držte ho z dosahu dětí a domácích zvířat.
7. Držte difuzér dál od zařízení, které vyzařuje teplo jako například ohřívač, sporák nebo elektrický hořák.

8



1. Otevřete kryt.



2. Připojte kabel jednosměrného proudu.



3. Otevřete nádrž na vodu.



4. Přidejte 100 ml vody (maximálně po úroveň čtvercové platformy).



5. Přidejte 3-5 kapek esenciálního oleje.



6. Zavřete nádrž na vodu, instalujte trubici na výpary.



7. Připojte ke zdroji. (100-240 V/50-60 Hz)

## Funkce:

- Pěkná dekorace.
- Noční světlo / barvu světla je možné vybrat ze 7 barevných možností.
- Ultrazvukový zvlhčovač vypařováním uvolňuje chladivou páru.
- Funguje nejlépe s esenciálními oleji.
- Může být používán jako sterilizátor po přidání alkoholu nebo octu.
- Nízka spotřeba.
- Automatické vypnutí když je málo vody.
- Dlouhý režim provozu (až do 6 hodin).

9

## Čištění a údržba:

- Když přístroj nepoužíváte, odpojte ho od zdroje napájení.
- Vždy udržujte nádrž na vodu suchou když se přístroj nepoužívá delší dobu.
- Čistěte nádrž pravidelně (jednou týdně).
- Skladujte na správném místě abyste zamezili poškození.

11

## Řešení problémů:

Problém	Řešení
Světla indikátoru jsou vpořádku, ale nevypouští se pára.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Prosím zkontrolujte, je-li zařízení připojené ke zdroji správně.</li><li>2. Znovu připojte do zdroje, zkuste zapnout tlačítko "M".</li><li>3. Vývod vzduchu je zablokovaný velkým množstvím vody - nedoplňujte víc než 100 ml vody.</li><li>4. Nedovřený přístroj (znovu zavřete venkovní i vnitřní kryt).</li><li>5. Voda sa dostává do PBC, vypněte zařízení a nechte vodu přirozeně vysušit.</li><li>6. Zkontrolujte zda ventilátory mohou fungovat standardně (zjistíte podle zvuku ventilátoru).</li></ol>
Zdrojové světlo (světelný indikátor) nesvítí.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Adaptér není správně připojený (připojte adaptér znovu nebo zkuste jinou zásuvku).</li><li>2. PCB je porušený, pro vyřešení problému kontaktujte výrobce.</li></ol>
Zařízení netěsní.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Způsobené nesprávnou obsluhou, stav následovný:<ol style="list-style-type: none"><li>1. Přidání vody nesprávným způsobem zavlní průnik tekutiny do zařízení a voda vyteče zespodu.</li><li>2. Tekutina pronikne do vývodu vzduchu a vyteče mezerou u tlačítek.</li><li>3. Bílý poklop uvnitř nejde zavřít.</li></ol></li></ol> <p>Abyste vyřešili problém, je nutné vypnout přístroj, použít fén na vlasy a vysušit spodní část.</p>
Malé množství páry.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Hladina vody je příliš vysoká, odlejte vodu.</li><li>2. Vrchní kryt je nedovřený, znovu zavřete vnitřní i venkovní kryt.</li><li>3. Zařízení nebylo dostatečně vyzkoušené, nechte ho v provozu delší dobu.</li></ol>
Nelze změnit barvu indikátoru na zařízení.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tlačítko „L“ kontroluje změny barev světel, může být pozorovatelné jen při vypouštění páry.</li></ol>

10

## Návod na údržbu (zařízení):

Postup:	Instrukce:
1	Použijte měkký vlhký hadřík, pár kapek čisticího prostředku a utřete.
2	Použitím malého množství vody nádržku omyjte. Postup opakujte, dokud nebude nádrž čistá. Zabraňte tomu, aby se voda dostala do vývodu vzduchu.
3	Použijte suchý hadřík na otření nádrže. Dejte zpět kryt a skladujte na dobře větraném místě po celou dobu, kdy přístroj nepoužíváte.

12