


Užívateľská príručka

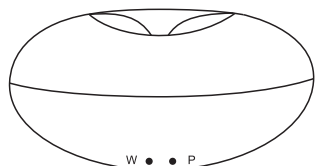

Staršie osoby a deti by mali používať tento výrobok pod dohľadom.

Obsah


1. Popis 2
2. Inštrukcie 5
3. Upozornenie 7
4. Kroky 8
5. Riešenie problémov 10

Popis


Špecifikácia

Názov	Výkon	Napätie	Frekvencia
Aroma Diffuser	12W	100-240V	50-60Hz


Predná časť

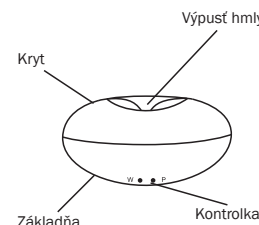


Zadná časť

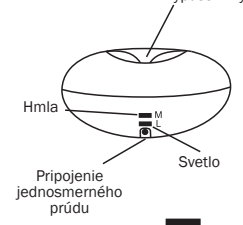


Spodná časť

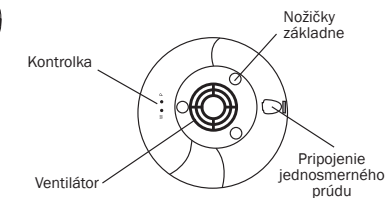

Vnútro: zloženie

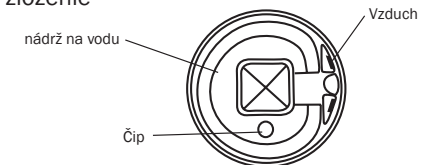

Diely: grafické znázornenie

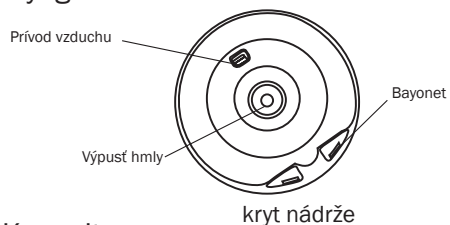

Kapacita



Inštrukcie

Svetlo	Stav	Inštrukcie
W	Vypnutý	Nie je pripojený zdroj napájania.
	Zapnutý	Zdroj napájania je pripojený.
P	Vypnutý	Nefunguje.
	Zapnutý	Funguje normálne.
	Svieti	Pozastavený režim.

Inštrukcie

Mód	Inštrukcie	Svetelná kontrolka
1. mód	Uvoľňujúci paru na 3 minúty, pauza na 1 minútu.	"P" bliká, keď je zariadenie pozastavené.
2. mód	Prebiehajúci.	"P" je zapnuté.

Tlačidlo	Inštrukcie
M (Para)	1 krát: Začína uvoľňovať paru v 1.móde.
	2 krát: Zapne sa do 2.módu.
	3 krát: Preruší činnosť.
L (Svetlo)	Bez stlačenia: Automatická zmena farieb.
	1 krát: Modré svetlo.
	2 krát: Červené svetlo.
	3 krát: Zelené svetlo.
	4 krát: Modré a zelené svetlo.
	5 krát: Červené a zelené svetlo.
	6 krát: Zelené a modré svetlo.
	7 krát: Modré, červené a zelené svetlo.
8 krát: Bez farebného svetla.	

"W"


Keď je pripojený so zdrojom, "W" je zapnuté.

"P"

"P" je zapnuté, keď funguje normálne a bliká, keď je pozastavené.

Upozornenia:

1. Prosím používajte a skladujte difúzer na suchom a vetranom mieste.
2. Umiestnite difúzer v prevádzke na rovný povrch.
3. Na čistenie čipu použite mäkkú handričku.
4. Zabráňte preniknutiu vody do vývodu vzduchu pri nalievaní vody.

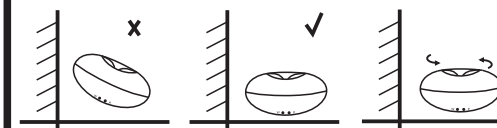

1. Otočte kryt a otvorte ho.



2. Pripojte kábľa jednosmerného prúdu.



3. Otvorte nádrž na vodu.



4. Pridajte 100ml vody (maximálne po úroveň štvorcovej platformy).



5. Pridajte 3-5 kvapiek esenciálneho oleja.



6. Zatvorte nádrž na vodu, inštalujte trubicu na výpary, otočením zatvorte.



7. Pripojte k zdroju. (100-240V/50-60Hz)

8

5. Nečistite nádrž pod tečúcou vodou.
6. Keď je prístroj v prevádzke držte ho z dosahu detí a domácich zvierat.
7. Držte difúzer ďalej od zariadení, ktoré vyžarujú teplo ako je ohrievač, sporák alebo elektrický horák.

Funkcie:

- Pekná dekorácia.
- Nočné svetlo / pozadie svetla je možné vybrať zo 7 farebných možností.
- Ultrazvukový zvlhčovač vyparovaním uvoľňuje chladivú paru.
- Funguje najlepšie s esenciálnymi olejmi.
- Môže byť použitý ako sterilizátor po pripadní alkoholu alebo octu.
- Nízka spotreba.
- Automatické vypnutie keď nie je dostatok vody.
- Dlhý režim prevádzky (až do 6 hodín).

9

Čistenie a údržba:

- Keď prístroj nepoužívate, odpojte ho od zdroja napájania.
- Vždy udržiajte nádrž na vodu suchú ak sa zariadenie nepoužíva dlhšiu dobu.
- Čistite nádrž pravidelne (raz týždenne).
- Skladujte na správnom mieste aby ste zamedzili poškodeniu.

11

Riešenie problémov:

Problem	Riešenie
Svetlá indikátora sú v normále, ale neuvoľňuje sa para.	<ol style="list-style-type: none">1. Prosím skontrolujte, či je zariadenie pripojené k zdroju správne.2. Znovu zapojte do zdroja, skúste stlačiť tlačidlo "M".3. Vývod vzduchu je zablokovaný veľkým množstvom vody (nedopĺňajte viac ako 100ml vody, maximálne po štvorcovú platformu.4. Neuzatvorený prístroj (Znova zatvorte vonkajší a vnútorný kryt).5. Voda sa dostáva do PBC, vypnite zariadenia a nechajte vodu prirodzene vysušiť.6. Preverte či ventilátory môžu fungovať štandardne (Zistíte podľa zvuku ventilátora).
Zdrojové svetlo(svetelný indikátor) nesvieti.	<ol style="list-style-type: none">1. Adaptér nie je správne pripojený (Pripojte adaptér znova alebo vymeňte adaptér).2. PCB je pokazený, pre riešenie problému kontaktujte výrobcu.
Zariadenie netesní.	<ol style="list-style-type: none">1. Spôsobené nesprávnou obsluhou, stav nasledovný:<ol style="list-style-type: none">1. Pridanie vody nesprávnym spôsobom spôsobí preniknutie tekutiny do zariadenia a vytekanie zospodu2. Tekutina prenikne do vývodu vzduchu a vytečie z medzery tlačidiel3. Biely vrchnák vnútri nie je možné zavrieť <p>Abyste vyriešili problém, je nutné zastaviť zariadenie, použiť sušič na vlasy a vysušiť spodnú časť</p>
Malé množstvo pary.	<ol style="list-style-type: none">1. Hladina vody je príliš vysoká, vylejte časť vody2. Vrchný kryt nie je celkom zavretý, znovu zatvorte vnútorný aj vonkajší kryt3. Zariadenie nebolo dostatočne vyskúšané, nechajte zariadenie v prevádzke dlhšiu dobu
Nie je možné zmeniť farby na zariadení.	<ol style="list-style-type: none">1. Tlačítko „L“ kontroluje zmeny farieb svetiel, môže byť pozorovaný len cez výpusť pary/hmly

10

Návod na údržbu (zariadenia):

Krok:	Inštrukcie:
1	Použite mäkkú vlhkú handričku a pár kvapiek čistiaceho prostriedku a utrite.
2	Použitím malého množstva vody nádrž vyčistite a utrite. Opakujte kým nie je nádrž čistá. Zabráňte tomu, aby sa voda dostala do vývodu vzduchu.
3	Použite suchú handričku na utretie nádrže. Dajte späť kryt a skladujte na dobre vetranom mieste v čase nepoužívania.

12